

GigaDevice Semiconductor Inc.

GD32F503V-EVAL

Arm[®] Cortex[®]-M33 32-bit MCU

用户指南

1.1 版本

(2025 年 11 月)

目录

目录.....	1
图索引	4
表索引	5
1. 简介.....	6
2. 功能引脚分配	7
3. 入门指南	9
4. 硬件设计概述	10
4.1. 供电电源.....	10
4.2. 启动方式选择.....	10
4.3. LED 指示灯.....	10
4.4. 按键.....	11
4.5. ADC	11
4.6. DAC	11
4.7. CAN	12
4.8. CMP	12
4.9. USART.....	13
4.10. I2C	13
4.11. SPI.....	14
4.12. I2S	14
4.13. EXMC	15
4.14. Extension.....	16
4.15. GD-Link.....	16
4.16. USB	17
4.17. MCU.....	18
5. 例程使用指南	19
5.1. GPIO 流水灯.....	19
5.1.1. DEMO 目的	19
5.1.2. DEMO 执行结果	19
5.2. GPIO 按键轮询模式	19
5.2.1. DEMO 目的	19

5.2.2. DEMO 执行结果	19
5.3. EXTI 按键中断模式	20
5.3.1. DEMO 目的	20
5.3.2. DEMO 执行结果	20
5.4. 串口打印	20
5.4.1. DEMO 目的	20
5.4.2. DEMO 执行结果	20
5.5. 串口中断收发	21
5.5.1. DEMO 目的	21
5.5.2. DEMO 执行结果	21
5.6. 串口 DMA 收发	21
5.6.1. DEMO 目的	21
5.6.2. DEMO 执行结果	21
5.7. ADC 温度传感器_Vrefint	22
5.7.1. DEMO 目的	22
5.7.2. DEMO 执行结果	22
5.8. ADC0 和 ADC1 跟随模式	23
5.8.1. DEMO 目的	23
5.8.2. DEMO 执行结果	23
5.9. ADC0 和 ADC1 常规并行模式	23
5.9.1. DEMO 目的	23
5.9.2. DEMO 执行结果	24
5.10. DAC 输出电压值	24
5.10.1. DEMO 目的	24
5.10.2. DEMO 执行结果	24
5.11. 比较器输出获取指示灯	25
5.11.1. DEMO 目的	25
5.11.2. DEMO 执行结果	25
5.12. I2C 访问 EEPROM	25
5.12.1. DEMO 目的	25
5.12.2. DEMO 执行结果	25
5.13. SPI 四线 Flash	26
5.13.1. DEMO 目的	26
5.13.2. DEMO 执行结果	26
5.14. I2S 音频播放	27
5.14.1. DEMO 目的	27
5.14.2. DEMO 执行结果	27
5.15. NAND 存储器	28

5.15.1. DEMO 目的	28
5.15.2. DEMO 执行结果	28
5.16. LCD 触摸屏	28
5.16.1. DEMO 目的	28
5.16.2. DEMO 执行结果	28
5.17. CAN 网络通信	29
5.17.1. DEMO 目的	29
5.17.2. DEMO 执行结果	29
5.18. RCU 时钟输出	30
5.18.1. DEMO 目的	30
5.18.2. DEMO 执行结果	30
5.19. CTC 校准	30
5.19.1. DEMO 目的	30
5.19.2. DEMO 执行结果	31
5.20. PMU 睡眠模式唤醒	31
5.20.1. DEMO 目的	31
5.20.2. DEMO 执行结果	31
5.21. RTC 日历	31
5.21.1. DEMO 目的	31
5.21.2. DEMO 执行结果	31
5.22. 呼吸灯	32
5.22.1. DEMO 目的	32
5.22.2. DEMO 执行结果	32
5.23. USB 设备	32
5.23.1. HID_键盘	32
5.23.2. 虚拟串口	33
5.24. USB 主机	33
5.24.1. HID_Host (HID 主机)	33
5.24.2. MSC_Host (MSC 主机)	34
6. 版本历史	35

图索引

图 4-1. 供电电源原理图	10
图 4-2. 启动方式选择原理图	10
图 4-3. LED 功能原理图	10
图 4-4. 按键功能原理图	11
图 4-5. ADC 原理图	11
图 4-6. DAC 原理图	11
图 4-7. CAN 原理图	12
图 4-8. CMP 原理图	12
图 4-9. USART 原理图	13
图 4-10. I2C 原理图	13
图 4-11. SPI 原理图	14
图 4-12. I2S 原理图	14
图 4-13. EXMC 原理图	15
图 4-14. Extension 原理图	16
图 4-15. GD-Link 原理图	16
图 4-16. USB 原理图	17
图 4-17. MCU 原理图	18

表索引

表 2-1. 引脚分配表	7
表 6-1. 版本历史	35

1. 简介

GD32F503V-EVAL 评估板使用 GD32F503VGT6 作为主控制器。评估板使用 GD-Link Type-C 接口或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。提供包括扩展引脚在内的及 SWD, Reset, Boot, User button key, LED, CAN, I2C, I2S, USART, RTC, LCD, SPI, ADC, DAC, EXMC, USB, GD-Link 等外设资源。更多关于开发板的资料可以查看 GD32F503V-EVAL-V1.1 原理图。

2. 功能引脚分配

表 2-1. 引脚分配表

功能	引脚	描述
LED	PC7	LED1
	PC8	LED2
	PC9	LED3
RESET	NRST	K1-Reset
KEY	PA0	K2-Wakeup
	PC13	K3-Tamper
	PA1	K4-User key
USART0	PA9	USART0_TX
	PA10	USART0_RX
ADC	PC0	ADC012_IN13
DAC	PA4	DAC_OUT0
CMP	PA7	CMP0_IP
I2C	PB6	I2C0_SCL
	PB7	I2C0_SDA
SPI	PA2	SPI0_IO2
	PA3	SPI0_IO3
	PA4	SPI0_NSS
	PA5	SPI0_SCK
	PA6	SPI0_MISO
	PA7	SPI0_MOSI
I2S	PB12	I2S1_WS
	PB13	I2S1_CK
	PB15	I2S1_SD
	PC6	I2S1_MCK
CAN	PB8	CAN0_RX
	PB9	CAN0_TX
NAND Flash	PD14	EXMC_D0
	PD15	EXMC_D1
	PD0	EXMC_D2
	PD1	EXMC_D3
	PE7	EXMC_D4
	PE8	EXMC_D5
	PE9	EXMC_D6
	PE10	EXMC_D7
	PD11	EXMC_A16
	PD12	EXMC_A17
	PD4	EXMC_NOE

		PD5	EXMC_NWE
		PD6	EXMC_NWAIT
		PD7	EXMC_NCE
LCD		PD14	EXMC_D0
		PD15	EXMC_D1
		PD0	EXMC_D2
		PD1	EXMC_D3
		PE7	EXMC_D4
		PE8	EXMC_D5
		PE9	EXMC_D6
		PE10	EXMC_D7
		PE11	EXMC_D8
		PE12	EXMC_D9
		PE13	EXMC_D10
		PE14	EXMC_D11
		PE15	EXMC_D12
		PD8	EXMC_D13
		PD9	EXMC_D14
		PD10	EXMC_D15
		PE2	EXMC_A23
		PD4	EXMC_NOE
		PD5	EXMC_NWE
		PG9	EXMC_NE
		PC11	SPI2_MISO
		PC12	SPI2_MOSI
		PC10	SPI2_SCK
		PE5	TP_INT
USB		PA11	USBFS_DM
		PA12	USBFS_DP

3. 入门指南

评估板使用 GD-Link Type-C 接口或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。下载程序到评估板需要一套 J-Link 或者使用 GD-Link 工具，在选择了正确的启动方式并且上电后，LEDPWR 将被点亮，表明评估板供电正常。


所有例程提供了 Keil、IAR 和 GD32EBuilder 三个版本，其中 Keil 版的工程是基于 Keil MDK-ARM 5.29 uVision5 创建的，IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1 创建的，GD32EBuilder 版是基于 GD32 Embedded Builder_v1.5.5_Rel 创建的。在使用过程中有如下几点需要注意：

- 1、如果使用 Keil uVision5 打开工程，安装（网址：<https://www.gd32mcu.com>）最新版本 GigaDevice.GD32F50x_DFP，以加载相关文件。
- 2、如果使用 IAR 打开工程，安装（网址：<https://www.gd32mcu.com>）最新版本 IAR_GD32F50x_ADDON，以加载相关文件。

4. 硬件设计概述


4.1. 供电电源

图4-1. 供电电源原理图

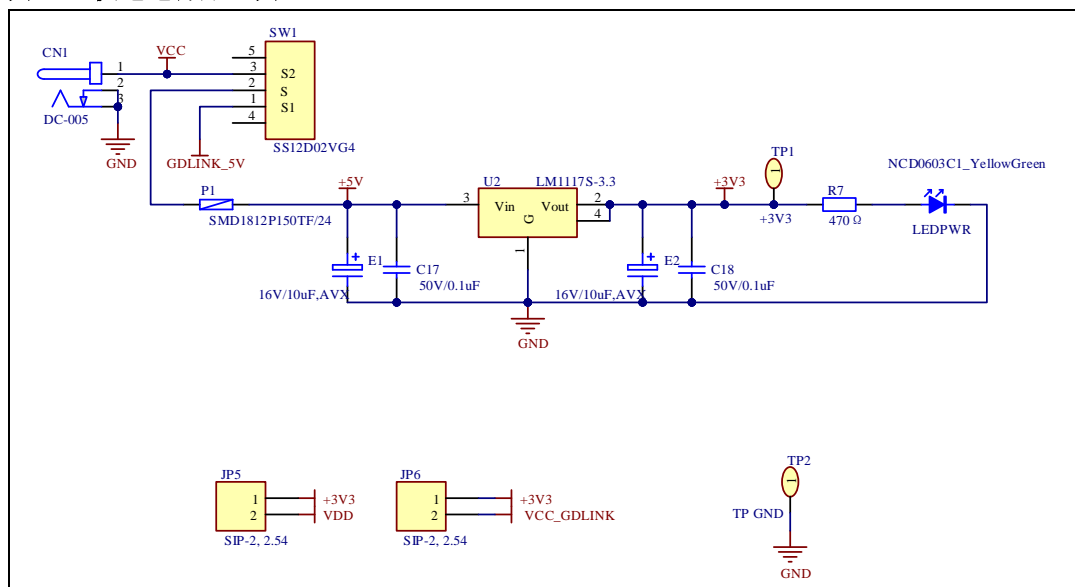


4.2. 启动方式选择

图4-2. 启动方式选择原理图

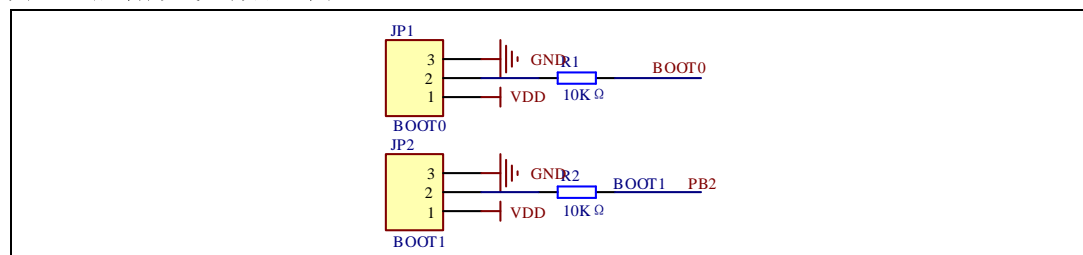


4.3. LED 指示灯

图4-3. LED功能原理图

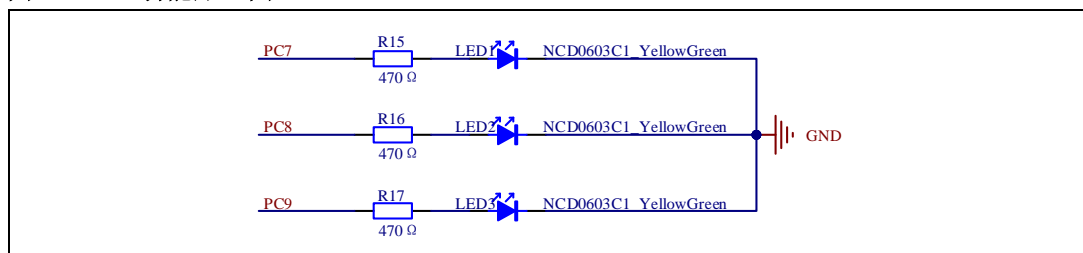


4.4. 按键

图4-4. 按键功能原理图

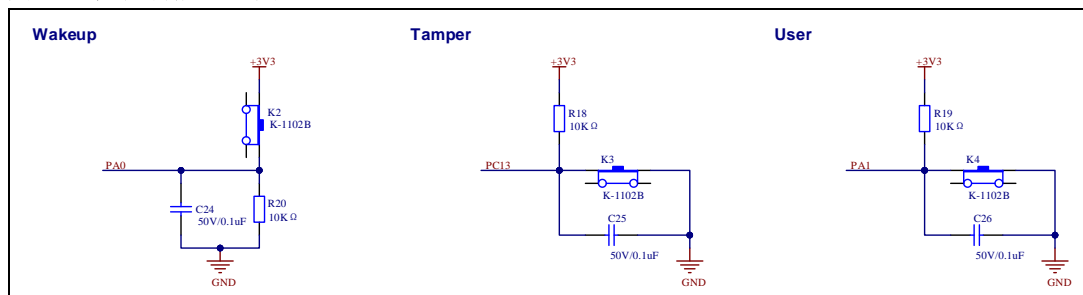


4.5. ADC

图4-5. ADC原理图

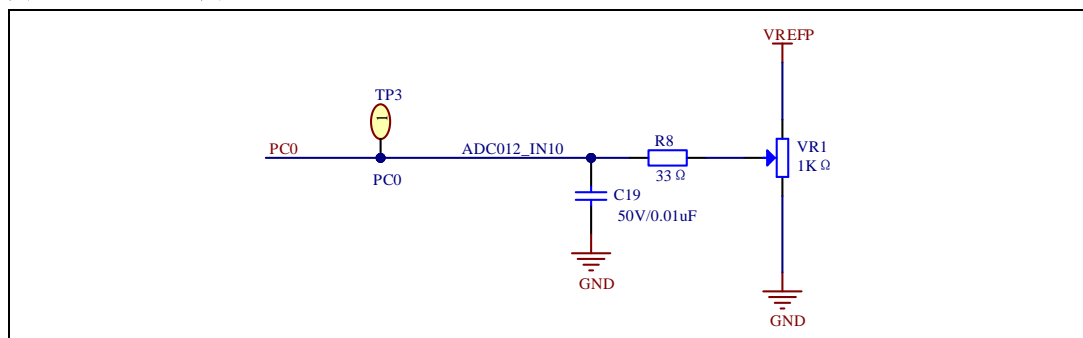


4.6. DAC

图4-6. DAC原理图

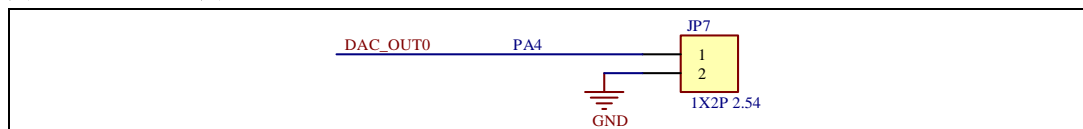


4.7. CAN

图4-7. CAN原理图

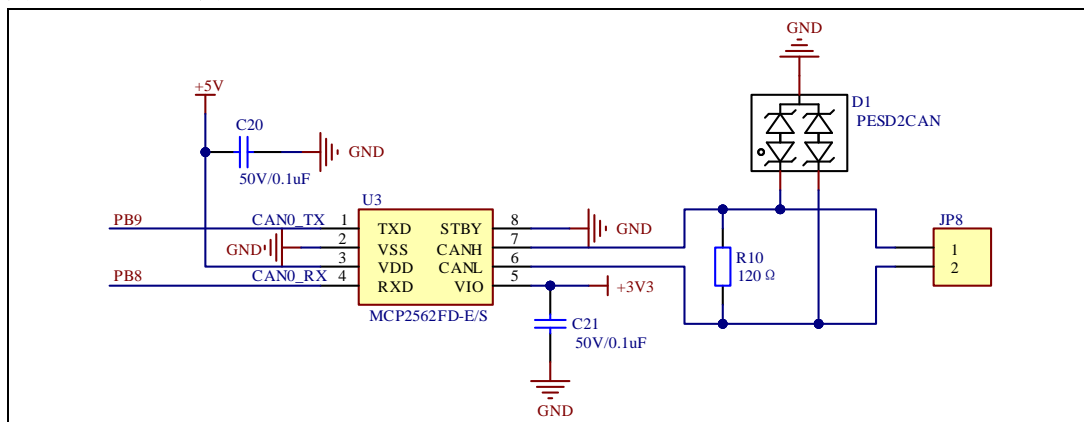


4.8. CMP

图4-8. CMP原理图

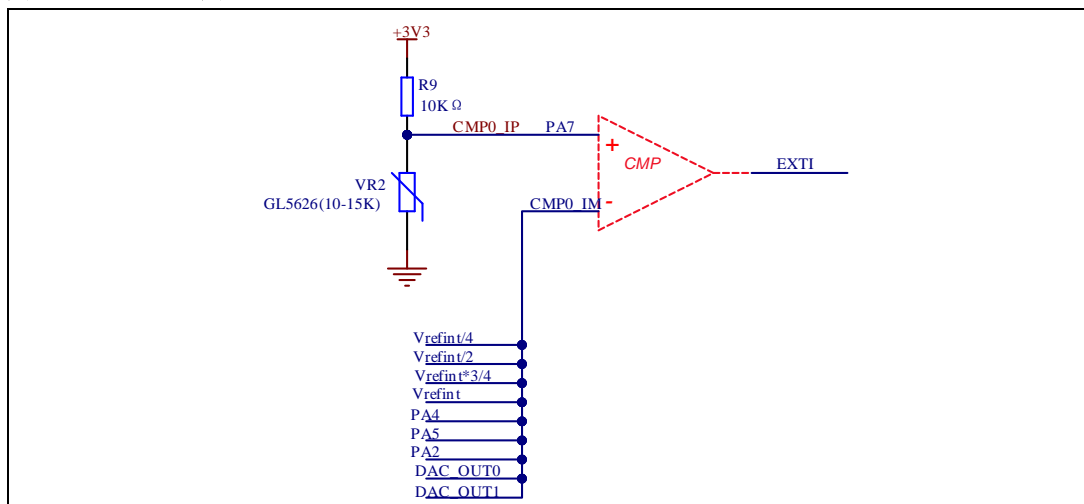


4.9. USART

图4-9. USART原理图

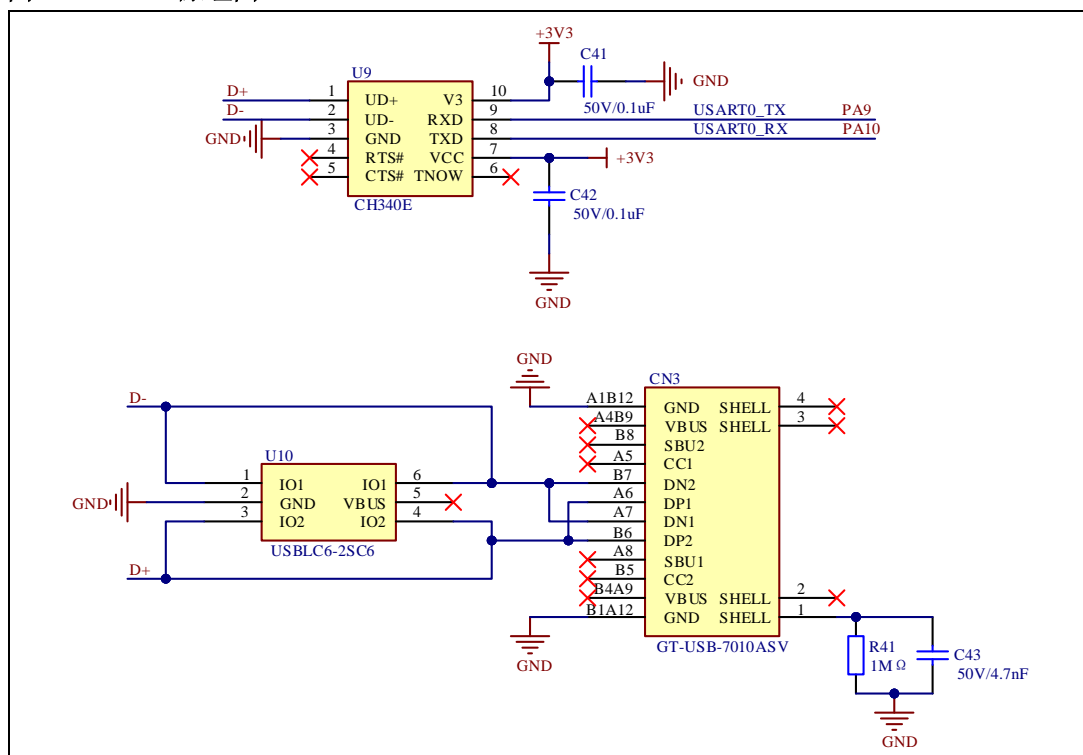


4.10. I2C

图4-10. I2C原理图

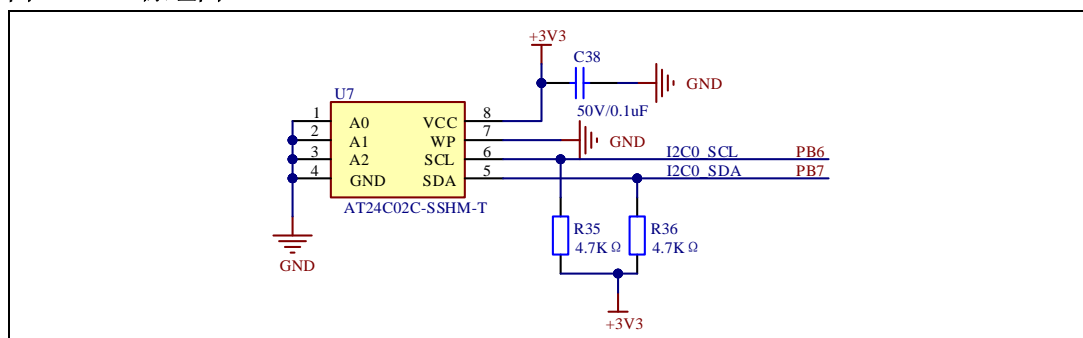


4.11. SPI

图4-11. SPI原理图

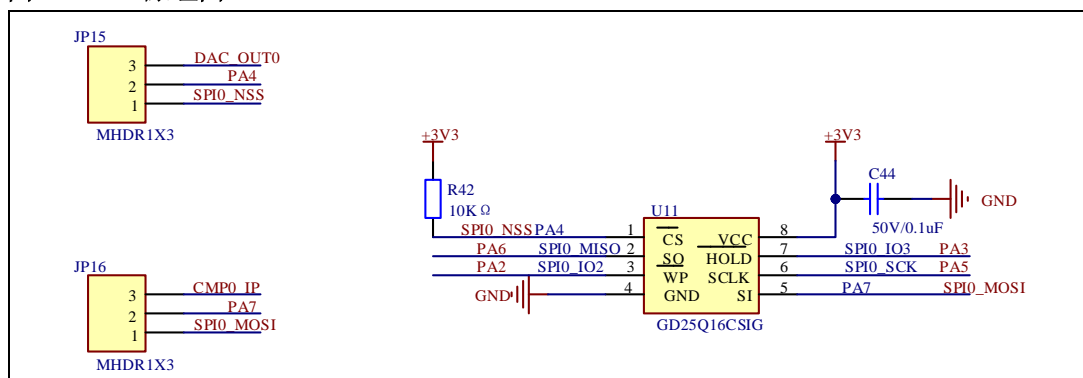

4.12. I2S

图4-12. I2S原理图

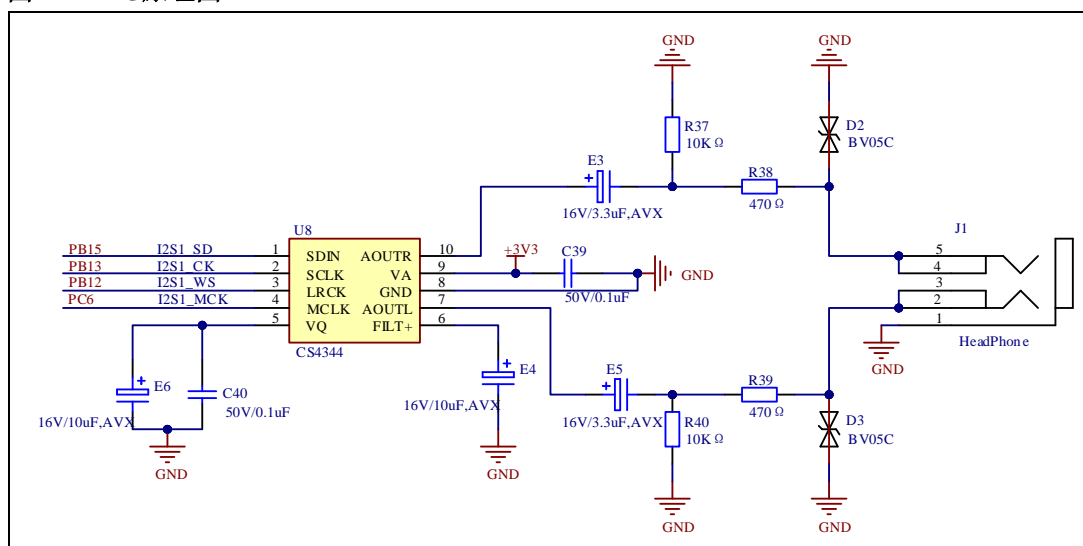

EXMC

图4-13. EXMC原理图

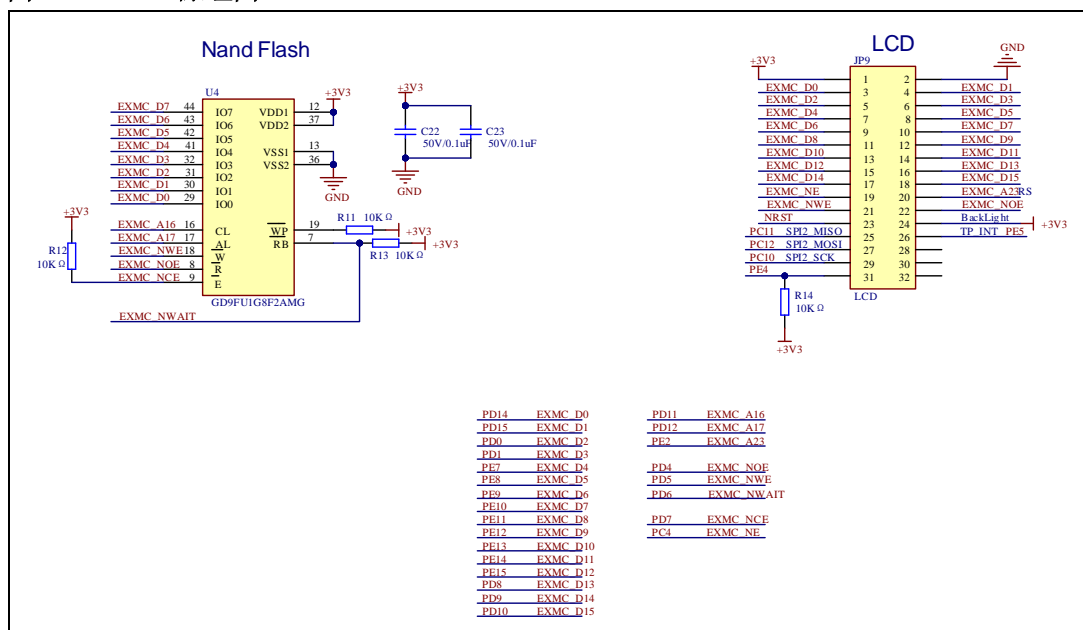


图4-14. Extension原理图



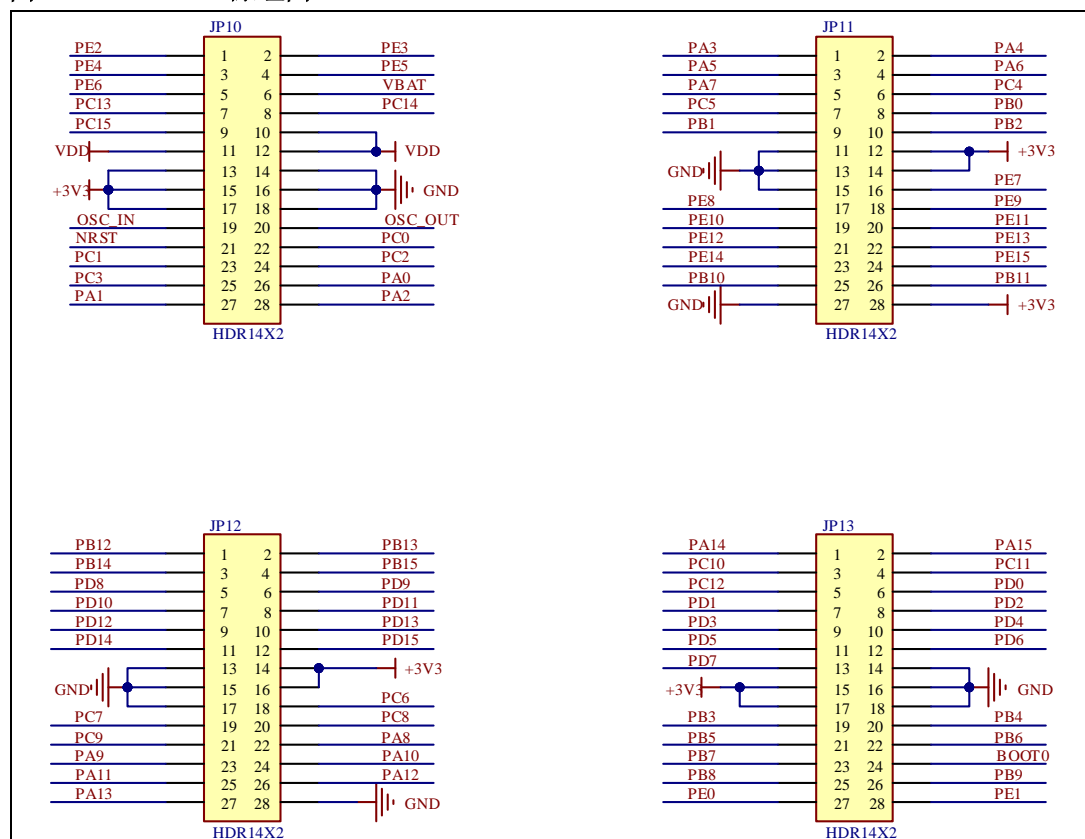


图4-15. GD-Link原理图

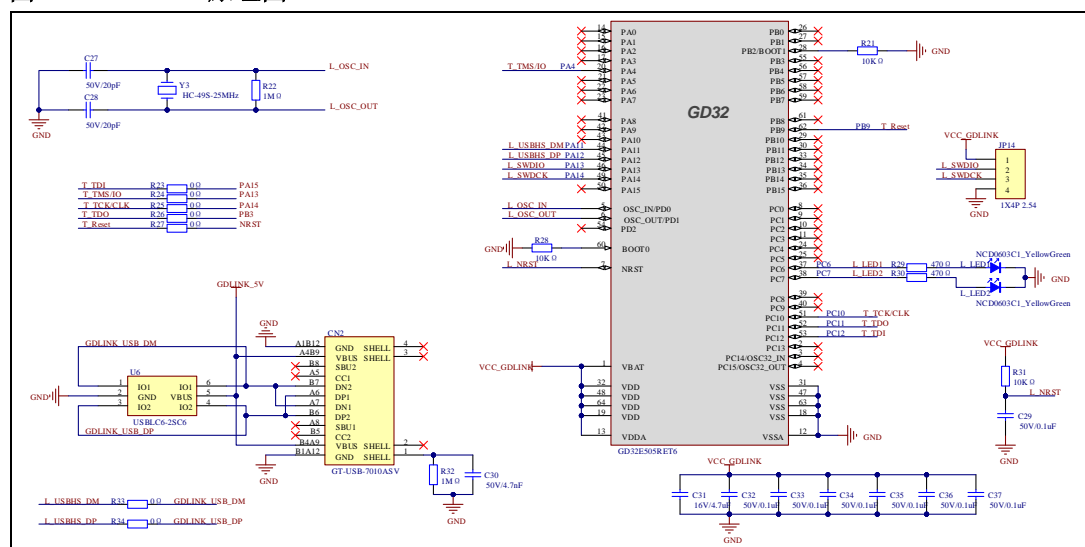


4.16. USB

图4-16. USB原理图

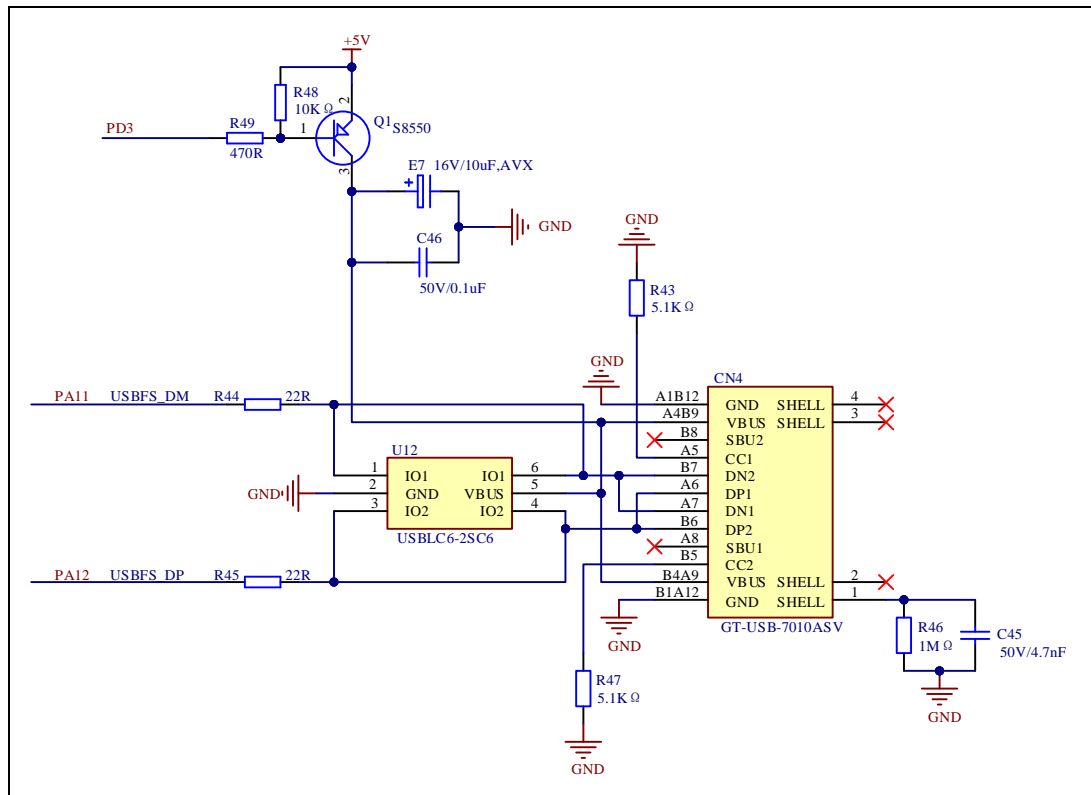

4.17. MCU

图4-17. MCU原理图

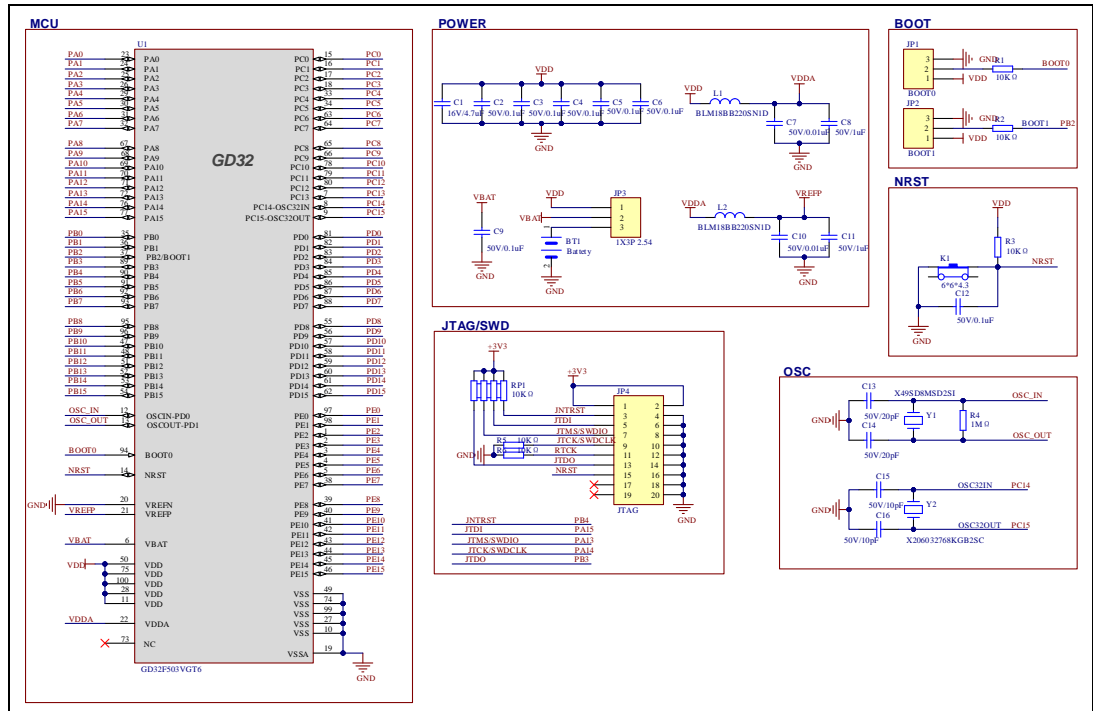

5. 例程使用指南

5.1. GPIO 流水灯

5.1.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32F503V-EVAL 开发板上有 3 个 LED。LED1, LED2, LED3 通过 GPIO 控制着。这个例程将讲述怎么点亮 LED。

5.1.2. DEMO 执行结果

下载程序<01_GPIO_Running_Led>到开发板上，LED1, LED2, LED3 将顺序每间隔 500 毫秒点亮，然后一起熄灭，500ms 之后，重复前面的过程。

5.2. GPIO 按键轮询模式

5.2.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32F503V-EVAL 开发板有四个按键和三个 LED。其中，四个按键是 Reset 按键，Tamper 按键，Wakeup 按键，User 按键；LED1, LED2, LED3 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 Tamper 按键控制 LED1。当按下 Tamper 按键，将检测 IO 端口的输入值，如果输入为低电平，将等待延时 100ms。之后，再次检测 IO 端口的输入状态。如果输入仍然为低电平，表明按键成功按下，翻转 LED1 的输出状态。

5.2.2. DEMO 执行结果

下载程序<02_GPIO_Key_Polling_mode>到开发板上，按下 Tamper 按键，LED1 将会点亮，再次按下 Tamper 按键，LED1 将会熄灭。

5.3. EXTI 按键中断模式

5.3.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 EXTI 产生外部中断

GD32F503V-EVAL 开发板有四个按键和三个 LED。其中，四个按键是 Reset 按键，Tamper 按键，Wakeup 按键，User 按键；LED1，LED2，LED3 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 EXTI 外部中断线控制 LED1。当按下 Tamper 按键，将产生一个外部中断，在中断服务函数中，应用程序翻转 LED1 的输出状态。

5.3.2. DEMO 执行结果

下载程序<03_EXTI_Key_Interrupt_mode>到开发板，LED1 亮灭一次用于测试。按下 Tamper 按键，LED1 将会点亮，再次按下 Tamper 按键，LED1 将会熄灭。

5.4. 串口打印

5.4.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习将 C 库函数 Printf 重定向到 USART

5.4.2. DEMO 执行结果

下载程序<04_USART_Printf>到开发板，并将串口线连到开发板的 USART 上。首先所有 LED 灯亮灭一次，输出“USART printf example: please press the Tamper key”到超级终端。按下 Tamper 键，串口继续输出“USART printf example”且 LED2 点亮，否则 LED2 熄灭。

通过串口输出的信息如下图所示。

```
USART printf example: please press the Tamper key
USART printf example
```

5.5. 串口中断收发

5.5.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用串口发送和接收中断与串口助手之间的通信

5.5.2. DEMO 执行结果

下载程序 < 05_USART_Echo_Interrupt_mode > 到开发板，并将串口线连到开发板的 USART 上。首先，所有灯亮灭一次用于测试。然后 USART 将首先输出数组 tx_buffer 的内容（从 0x00 到 0xFF）到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的 BUFFER_SIZE 个字节的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx_buffer 中。在发送和接收完成后，将比较 tx_buffer 和 rx_buffer 的值，如果结果相同，LED1，LED2，LED3 轮流闪烁；如果结果不相同，LED1，LED2，LED3 一起闪烁。

通过串口输出的信息如下图所示。

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3
C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
```

5.6. 串口 DMA 收发

5.6.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用串口 DMA 功能发送和接收

5.6.2. DEMO 执行结果

下载程序 < 06_USART_DMA > 到开发板，并将串口线连到开发板的 USART 上。首先，所有灯亮灭一次用于测试。然后 USART 将首先输出数组 tx_buffer 的内容（从 0x00 到 0xFF）到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的与 tx_buffer 字节数相同的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx_buffer 中。在发送和接收完成后，将比较 tx_buffer 和 rx_buffer 的值，如果结果相同，LED1，LED2，LED3 轮流闪烁；如果结果不相同，LED1，LED2，LED3 一起闪烁。

通过串口输出的信息如下图所示。

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3
C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
```

5.7. ADC 温度传感器_Vrefint

5.7.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习如何获取 ADC 内部通道 16（温度传感器通道）、内部通道 17（内部参考电压 Vrefint 通道）

5.7.2. DEMO 执行结果

下载<07_ADC_Temperature_Vrefint>至开发板并运行。将开发板的 USART 口连接到电脑，打开电脑串口软件。

当程序运行时，串口软件会显示温度和内部参考电压 Vrefint 的值。

注意：由于温度传感器存在偏差，如果需要测量精确的温度，应该使用一个外置的温度传感器来校准这个偏移错误。

```
the temperature data is 29 degrees Celsius
the reference voltage data is 1.192V
```

```
the temperature data is 28 degrees Celsius
the reference voltage data is 1.194V
```

```
the temperature data is 29 degrees Celsius
the reference voltage data is 1.192V
```

```
the temperature data is 29 degrees Celsius
the reference voltage data is 1.193V
```

```
the temperature data is 29 degrees Celsius
the reference voltage data is 1.193V
```

5.8. ADC0 和 ADC1 跟随模式

5.8.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在跟随模式

5.8.2. DEMO 执行结果

下载<08_ADC0_ADC1_Follow_up_mode>至开发板并运行。将开发板的 USART 口连接到电脑，打开电脑串口软件。

TIMER1_CH0 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER1_CH0 的上升沿到来，ADC1 立即启动，经过几个 ADC 时钟周期后，ADC0 启动。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 adc_value[0]和 adc_value[1]。

在采样 ADCx(x=0, 1)的第一个通道时，ADC1 转换的 PC1 引脚的电压值存储到 adc_value[0]的高半字，经过几个 ADC 时钟周期后，ADC0 转换的 PC0 引脚的电压值存储到 adc_value[0]的低半字。在采样 ADCx(x=0, 1)的第二个通道时，ADC1 转换的 PC0 引脚的电压值存储到 adc_value[1]的高半字，经过几个 ADC 时钟周期后，ADC0 转换的 PC1 引脚的电压值存储到 adc_value[1]的低半字。

当程序运行时，串口软件会显示 adc_value[0] 和 adc_value[1]的值。

```
*****  
  
adc_value[0] = 000006DA  
  
adc_value[1] = 06DC0000  
  
*****  
  
adc_value[0] = 000006DC  
  
adc_value[1] = 06DC0001  
  
*****
```

5.9. ADC0 和 ADC1 常规并行模式

5.9.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在常规并行模式

5.9.2. DEMO 执行结果

下载<09_ADC0_ADC1_Routine_Parallel_mode>至开发板并运行。将开发板的 USART 口连接到电脑，打开电脑串口软件。

TIMER1_CH0 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER0_CH0 的上升沿到来，ADC0 和 ADC1 会立即启动，并行转换常规序列通道。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 `adc_value[0]` 和 `adc_value[1]`。

当 TIMER1_CH0 的第一个上升沿到来，ADC0 转换的 PC0 引脚的电压值存储到 `adc_value[0]` 的低半字，并且 ADC1 转换的 PC1 引脚的电压值存储到 `adc_value[0]` 的高半字。当 TIMER1_CH0 的第二个上升沿到来，ADC0 转换的 PC1 引脚的电压值存储到 `adc_value[1]` 的低半字，并且 ADC1 转换的 PC0 引脚的电压值存储到 `adc_value[1]` 的高半字。

当程序运行时，串口软件会显示 `adc_value[0]` 和 `adc_value[1]` 的值。

```
*****  
  
adc_value[0] = 000006DA  
  
adc_value[1] = 06DC0000  
  
*****  
  
adc_value[0] = 000006DC  
  
adc_value[1] = 06DC0001  
  
*****
```

5.10. DAC 输出电压值

5.10.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 DAC 在 DAC0_OUT0 输出端生成电压

5.10.2. DEMO 执行结果

下载程序<10_DAC_Output_Voltage_Value>至评估板并运行。

所有的 LED 灯先亮灭一次用于测试。数字量 0x7FF0，在 3.3V 的参考电压下，它的转换值应该为 1.65V ($V_{REF}/2$)，将会在 PA4 引脚输出。

PA4 输出的电压可以通过示波器观测。

5.11. 比较器输出获取指示灯

5.11.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用比较器输出比较结果

比较器有两个输入端，其中一个输入设置为 PA7，另一个是参考电压，比较这两个输入电压，输出高电平或低电平，然后 LED2 灯就会执行相应动作。

5.11.2. DEMO 执行结果

下载程序<11_Comparator_Obtain_Brightness>到开发板中，比较两个输入电压大小，如果输出电平为高，LED2 亮，否则，LED2 灭。

5.12. I2C 访问 EEPROM

5.12.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 I2C 模块的主机发送模式
- 学习使用 I2C 模块的主机接收模式
- 学习读写带有 I2C 接口的 EEPROM

5.12.2. DEMO 执行结果

下载程序<12_I2C_EEPROM >到开发板上。将开发板的 USART 口连接到电脑，通过超级终端显示打印信息。

程序首先从 0x00 地址顺序写入 256 字节的数据到 EEPROM 中，并打印写入的数据，然后程序又从 0x00 地址处顺序读出 256 字节的数据，最后比较写入的数据和读出的数据是否一致，如果一致，串口打印出“I2C-AT24C02 test passed!”，同时开发板上的两个 LED 灯开始顺序闪烁，否则串口打印出“Err: data read and write aren't matching.”，同时两个 LED 常亮。

通过串口输出的信息如下图所示。

```

I2C-24C02 configured...

The I2C is hardware interface
The speed is 400000
AT24C02 writing...
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F
0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF
0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF
0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF
0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF
0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
AT24C02 reading...
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F
0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF
0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF
0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF
0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF
0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
I2C-AT24C02 test passed!

```

5.13. SPI 四线 Flash

5.13.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 SPI 模块的 SPI 主模式读写带有 SPI 接口的 NOR Flash。

5.13.2. DEMO 执行结果

把电脑串口线连接到开发板的 COM 口,设置超级终端(HyperTerminal)软件波特率为 115200,数据位 8 位,停止位 1 位。同时,将 JP15 和 JP16 跳线到 SPI。

下载程序 <13_SPI_Quad_Flash> 到开发板上,通过超级终端可观察运行状况,会显示 FLASH 的 ID 号,写入和读出 FLASH 的 256 字节数据。然后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口 1 打印出"SPI-GD25Q16 Test Passed!",否则,串口打印出"Err: Data Read and Write aren't Matching."。最后,三个 LED 灯依次循环点亮。

下图是实验结果图。

```

SPI Flash:GD25Q16 configured...
The Flash_ID:0xC84015

Write to tx_buffer:
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10
0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32
0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43
0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54
0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65
0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76
0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F 0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98
0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F 0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9
0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF 0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA
0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF 0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB
0xCC 0xCD 0xCE 0xCF 0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC
0xDD 0xDE 0xDF 0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED
0xEE 0xEF 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE
0xFF

Read from rx_buffer:
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10
0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32
0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43
0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54
0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65
0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76
0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F 0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98
0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F 0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9
0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF 0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA
0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF 0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB
0xCC 0xCD 0xCE 0xCF 0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC
0xDD 0xDE 0xDF 0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED
0xEE 0xEF 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE
0xFF
SPI-GD25Q16 Test Passed!

```

5.14. I2S 音频播放

5.14.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 I2S 接口输出音频文件
- 解析 wav 音频文件的格式

I2S 模块可以和外部设备通过音频协议通信。这个例程演示了如何通过开发板的 I2S 接口播放音频文件。

5.14.2. DEMO 执行结果

下载程序<14_I2S_Audio_Player>到开发板并运行，插上耳机可听到播放的音频文件声音。

5.15. NAND 存储器

5.15.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 EXMC 控制 NAND Flash

5.15.2. DEMO 执行结果

GD32F503V-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 NAND Flash。下载程序 <15_EXMC_NandFlash>到开发板。这个例程演示 EXMC 对 NAND 的读写操作，最后会把读写的操作进行比较，如果数据一致，点亮 LED1，否则点亮 LED3。超级终端输出信息如下：

```
NAND flash initialized!
Read NAND ID!
Nand flash ID:0xC8 0xF1 0x80 0x1D

Write data successfully!
Read data successfully!
Check the data!
Access NAND flash successfully!
The data to be read:
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F
0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF
0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF
0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF
0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF
0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
```

5.16. LCD 触摸屏

5.16.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 EXMC 控制 LCD

5.16.2. DEMO 执行结果

GD32F503V-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 LCD。下载程序 <16_EXMC_TouchScreen>

到开发板。这个例程将通过 EXMC 模块在 LCD 屏上显示 GigaDevice 的 logo 和 4 个绿色按钮。用户可以通过触摸屏上的按钮来点亮开发板中对应的 LED，同时屏上触摸过的按钮颜色将变成红色。



5.17. CAN 网络通信

5.17.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 CAN0 实现两个板子之间的通信

GD32F503V-EVAL 开发板集成了 CAN(控制器局域网)总线控制器。CAN 是一种常用的工业控制总线，总线控制器支持 CAN 协议版本 2.0A, 2.0B, ISO11891-1: 2015 和 BOSCH CAN FD 规范。这个例程演示了两个板之间通过 CAN0 的通信。

5.17.2. DEMO 执行结果

该例程测试需要两个 GD32F503V-EVAL 开发板。将两个板子的 JP8 的 L 引脚和 H 引脚分别相连，用于发送或者接收数据帧。下载程序<17_CAN_Network>到两块开发板中，并将串口线连到开发板的 USART。用户按下 Tamper 键，数据帧将通过 CAN0 发送出去同时将数据内容通过串口打印出来。当接收到数据帧时，接收到的数据通过串口打印，同时 LED1 状态翻转一次。通过串口输出的信息如下图所示。

```
please press the Tamper key to transmit data!

can0 transmit data: a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

can0 receive data: aa aa aa aa aa aa aa aa
```

5.18. RCU 时钟输出

5.18.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 RCU 模块的时钟输出功能
- 学习使用 USART 模块与电脑进行通讯

5.18.2. DEMO 执行结果

下载程序<18_RCU_Clock_Out>到开发板上并运行。将开发板的 USART 口连接到电脑，打开超级终端。当程序运行时，超级终端将显示初始信息。之后通过按下 TAMPER 按键可以选择输出时钟的类型，对应的 LED 灯会被点亮，并在超级终端显示选择的模式类型。测量 PA8 引脚，可以通过示波器观测输出时钟的频率。

串口输出如下图所示：

```
/===== Gigadevice Clock output Demo =====/
press tamper key to select clock output source
CK_OUT0: system clock
CK_OUT0: IRC8M
CK_OUT0: HXTAL
CK_OUT0: system clock
```

5.19. CTC 校准

5.19.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用外部晶振 LXTAL 来实现 CTC 校准功能
- 学习使用 CTC 校准控制器校准内部 48MHz RC 振荡器时钟

CTC 单元基于外部精确的参考信号源来校准内部 48MHz RC 振荡器。它可以自动调整校准值，以提供精确的 IRC48M 时钟。

5.19.2. DEMO 执行结果

下载程序<19_CTC_Calibration>到开发板上，运行程序。首先，所有的灯依次闪烁用于测试目的，如果内部 48MHz RC 校准成功，LED2 将会点亮。否则，所有 LED 灯均熄灭。

5.20. PMU 睡眠模式唤醒

5.20.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用串口接收中断唤醒 MCU 睡眠模式

5.20.2. DEMO 执行结果

下载程序<20_PMU_sleep_wakeup>到开发板上，并将串口线连到开发板的 COM0 上。板子上电后，所有 LED 都熄灭。MCU 将进入睡眠模式同时软件停止运行。当从超级终端接收到一个字节数据时，MCU 将被 USART 接收中断唤醒。所有的 LED 灯同时闪烁。

5.21. RTC 日历

5.21.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 RTC 模块实现日历和闹钟功能
- 学习使用 USART 模块实现时间显示

5.21.2. DEMO 执行结果

下载程序<21_RTC_Calendar>到开发板上，使用串口线连接电脑到开发板 COM1 接口，打开串口助手软件。在开发板上电后，程序需要请求通过串口助手设置时间。日历会显示在串口助手上。

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3
C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF FO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
```


5.22. 呼吸灯

5.22.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用定时器输出 PWM 波
- 学习更新定时器通道寄存器的值

5.22.2. DEMO 执行结果

下载程序<22_TIMER_Breath_LED>到开发板，并运行程序。

PC7 不要用于其他外设。

可以看到 LED1 由暗变亮，由亮变暗，往复循环，就像人的呼吸一样有节奏。

5.23. USB 设备

5.23.1. HID_键盘

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习如何使用 USBFS 的设备模式
- 学习如何实现 USB HID（人机接口设备）

GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板具有四个按键和一个 USBFS 接口，这四个按键分别是 Reset 按键、Wakeup 按键、Tamper 按键和 User 按键。在本例程中，GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板被 USB 主机利用内部 HID 驱动枚举为一个 USB 键盘，如下图所示，USB 键盘利用 Wakeup 键、Tamper 键和 User 键输出三个字符（‘b’，‘a’ 和 ‘c’）。另外，本例程支持 USB 键盘远程唤醒主机，其中 Wakeup 按键被作为唤醒源。



DEMO 执行结果

将< 23_USB_FS\USB_Device_HID_Keyboard >例程下载到开发板中，并运行。按下

Wakeup 键，输出 ‘b’；按下 User 键，输出 ‘c’；按下 Tamper 键，输出 ‘a’。

可利用以下步骤所说明的方法验证 USB 远程唤醒的功能：

- 手动将 PC 机切换到睡眠模式；
- 等待主机完全进入睡眠模式；
- 按下 Wakeup 按键；
- 如果 PC 被唤醒，表明 USB 远程唤醒功能正常，否则失败。


5.23.2. 虚拟串口

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习如何使用 USBFS 设备
- 学习如何实现 USB CDC 设备

GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板具有一个 USBFS 接口。在本例程中，GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板被 USB 主机枚举为一个 USB 虚拟串口，如下图所示，可在 PC 端设备管理器中看到该虚拟串口。该例程使得 USB 键盘看起来像是个串口，也可以通过 USB 口回传数据。通过键盘输入某些信息，虚拟串口可以接收并显示这些信息。



DEMO 执行结果

将 < 23_USB_FS\USB_Device_CDC_ACM > 例程下载到开发板中，并运行。通过键盘输入某些数据，虚拟串口可以接收并显示这些数据。比如通过虚拟串口的输入框输入 “GigaDevice MCU”，PC 回传这些信息给虚拟串口，并得以显示。



5.24. USB 主机

5.24.1. HID_Host (HID 主机)

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 USBFS 模块作为 HID 主机
- 学习 HID 主机和鼠标设备之间的操作
- 学习 HID 主机和键盘设备之间的操作

GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板内部包含 USBFS 模块，该模块可以被使用作为一个 USB 设备或一个 USB 主机。该示例主要展示了如何使用 USBFS 作为一个 USB HID 主机和外部 USB HID 设备进行通信。

DEMO 执行结果

将<23_USB_FS\USB_Host_HID>代码下载到开发板并运行。

如果一个鼠标被连入，用户将会看到鼠标枚举的信息。首先按下 User 按键，将会看到插入的设备是鼠标；然后移动鼠标，将会在液晶上看到鼠标的位置和按键的状态。

如果一个键盘被连入，用户将会看到键盘枚举的信息。首先按下 User 按键，将会看到插入的设备是键盘，然后按下键盘按键，将会通过液晶显示按键状态。

5.24.2. MSC_Host（MSC 主机）

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 USBFS 作为 MSC 主机
- 学习 MSC 主机和 U 盘之间的操作

GD32F503V-EVAL-V1.1 开发板包含 USBFS 模块，并且该模块可以被用于作为一个 USB 设备或一个 USB 主机。本示例主要显示如何使用 USBFS 作为一个 USB MSC 主机来与外部 U 盘进行通信。

DEMO 执行结果

将 OTG 电缆线插入到 USB 接口，将<23_USB_FS\USB_Host_MSC>工程下载到开发板中并运行。

如果一个 U 盘被连入，用户将会看到 U 盘枚举信息。首先按下 User 按键将会看到 U 盘信息；之后按下 Tamper 按键将会看到 U 盘根目录内容；然后按下 Wakeup 按键将会向 U 盘写入文件；最后用户将会看到 MSC 主机示例结束的信息。

6. 版本历史

表 6-1. 版本历史

版本号	说明	日期
1.0	初稿发布	2025 年 11 月 03 日
1.1	修改入门指南描述	2025 年 11 月 10 日

Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company according to the laws of the People's Republic of China and other applicable laws. The Company reserves all rights under such laws and no Intellectual Property Rights are transferred (either wholly or partially) or licensed by the Company (either expressly or impliedly) herein. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

To the maximum extent permitted by applicable law, the Company makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with regard to the merchantability and the fitness for a particular purpose of the Product, nor does the Company assume any liability arising out of the application or use of any Product. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the sole responsibility of the user of this document to determine whether the Product is suitable and fit for its applications and products planned, and properly design, program, and test the functionality and safety of its applications and products planned using the Product. The Product is designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only, and the Product is not designed or intended for use in (i) safety critical applications such as weapons systems, nuclear facilities, atomic energy controller, combustion controller, aeronautic or aerospace applications, traffic signal instruments, pollution control or hazardous substance management; (ii) life-support systems, other medical equipment or systems (including life support equipment and surgical implants); (iii) automotive applications or environments, including but not limited to applications for active and passive safety of automobiles (regardless of front market or aftermarket), for example, EPS, braking, ADAS (camera/fusion), EMS, TCU, BMS, BSG, TPMS, Airbag, Suspension, DMS, ICMS, Domain, ESC, DCDC, e-clutch, advanced-lighting, etc.. Automobile herein means a vehicle propelled by a self-contained motor, engine or the like, such as, without limitation, cars, trucks, motorcycles, electric cars, and other transportation devices; and/or (iv) other uses where the failure of the device or the Product can reasonably be expected to result in personal injury, death, or severe property or environmental damage (collectively "Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure the Product meets the applicable laws and regulations. The Company is not liable for, in whole or in part, and customers shall hereby release the Company as well as its suppliers and/or distributors from, any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Product. Customers shall indemnify and hold the Company, and its officers, employees, subsidiaries, affiliates as well as its suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Product.

Information in this document is provided solely in connection with the Product. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and the Product described herein at any time without notice. The Company shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.